### よくあるご質問

- Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか?
- 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fiメール利用設定」と「パスワード設定」を 実施することで、ご利用いただけます。※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。
- GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか?
- 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。 また、N-05Eで作成したアカウントをPC などでもご利用になれます。
- Google アカウントのパスワードを忘れたときは?
- 【スマートフォン/PC から】「Google トップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、 新しいパスワードを設定することができます。その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の 答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。 ※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。
- 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?
- P.7の手順にしたがい、アカウントを追加することで変更可能です。 また、最初に設定したアカウントを削除することもできます。

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。 **ドコモホームページ**「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」

### 【初期化の方法】

「携帯端末をリセット」>「すべて削除」

注意:すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

- ●「Xi」、「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会社 NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSDIおよび「microSDHC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」 ロゴ、「Google音声検索」、「Android」、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。
- ●「Wi-Fillは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●「MEDIAS」は、NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- ●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

### お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合



※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

**100** 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。







http://www.nttdocomo.co.jp/

本書の内容は2013年3月現在のものです 2013.04

株式会社NTTドコモ









# N-05E



### **MEDIAS W N-05E** スタートアップガイド

はじめての方でも これをチェックしていくことで使いこなせます。



- ●本書の記載内容は2013年3月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。
- ●初期設定については動画もご覧いただけます。


http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart\_phone/n05e/index.html

※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

### タッチパネルの操作方法

### 押す(タップ)/2回押す






### 長押し(ロングタッチ)



指先で長押しする。

### はらう(フリック)

指先で1回軽く押す。




タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

### なぞる(スライド)



タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。

### 広げる(ピンチアウト)/縮める(ピンチイン)

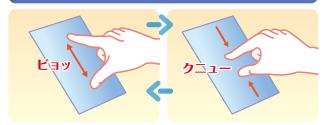

タッチパネルに触れたまま タッチパネルに触れたまま 2本の指先を広げる(開く)。 2本の指先を縮める(閉じる)。

### 長押しして移動する(ドラッグ)



タッチパネル上のアイコンや バーに指先で触れたまま、特 定の位置までなぞる。

準備	1 主なキーの名前とステータスバー	p.3
編	ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする <b>2 初期設定</b> ステップ1 Googleアカウントを設定する ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする	p.5
基本	3 自分の電話番号・spモードメールアドレスを確認する	p.12
操作	4 電話帳などのデータを移し替える	p.13
編	<b>5</b> 文字を入力する	p.15
	6 電話をかける・受ける・切る	p.21
	<b>7</b> spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する	p.23
活用	8 カメラで撮る・見る	p.25
編	9 インターネットで検索する	p.26
	<b>]0</b> Wi-Fiを設定する	p.27
	知っておくと便利な機能	p.28
	よくあるご質問	p.35

本冊子内では、メイン画面での操作を基に、下記の決まりで設定手順を紹介しています。

押す・入力 確認・完了



### / 主なキーの名前とステータスバー

### メイン画面使用

本端末を閉じた状態でメイン 画面を使用することで、従来 のスマートフォンと同じよう に使用することができます。

### ┛アプリ

### 使用履歴キー

最近使用したアプリケーション やバックグラウンドで実行中の アプリケーションを表示します。

### ☆ホームキー

ホーム画面に戻ります。

### ₩ バックキー

直前の画面に戻ります。



# NTT DOCCMOINTT DOCCMO

### 品 ロック解除

押してロックを解除します。

### ① 電源/

### 画面ロックキー

長押しで「電源を切る」、 「再起動」、「機内モード」 などを選択できます。

### 2画面使用

端末を開くことで、とで、とで、とで、とで、とのではのではがらからがりからがりからがりからがいかがりがいたりが、エードがのでは、メイションのできます。

※2画面での主な利用 方法は、P.31~34 をご覧ください。



ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

### ステータスバーのアイコン



### 通知パネルを開く・閉じる



ステータスバーを下方向 になぞると、通知パネル が開きます。



各「機能」を押すと、設定 やONとOFFの切り替え などが行えます。「情報」 を押すと新着メールや不 在着信などの確認ができ ます。「」を押すと情 報を消去できます。



タップサーチを

機能スイッチの カスタマイズ

利用します

**機能** マナーモードの



上方向になぞるか、
「ゲンバックキー」を押すと、
通知パネルが閉じます。

ある「



スマートフォンをお使いいただく ための初期設定をします。

### [初期設定の流れ]

### ステップ 🖸

### ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。

ご購入時に設定が完了されていれば、初期化を行わない限り 表示されません。

### ステップ 1

### Google アカウントを設定します。

Googleアカウントを設定すると、Google Playからアプリのダウンロードが 可能になるなどスマートフォンをもっと楽しく使いこなすことができます。 ※すでに Google アカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでも ご使用いただけます。

### ステップ 2

### spモードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。 sp モードメールをお使いいただくためには sp モードメールアプリの ダウンロードが必要です。



# 2 ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする

ドコモの各種サービス をご利用いただくお客 様は設定が必要です。

※この設定画面はご購入時に設定が完了されていれば、 初期化を行わない限り表示されません。



「進む」を押します。



ここでは「今すぐインス トール」を選び「進む」 を押します。

### ドコモアプリパスワード\*の設定

\*ドコモのアプリを利用するうえで、本人確認が必要な 場合に用いられるパスワードです。



「設定する」を押します。



初期値「0000」を入力 して「OK」を押します。 ※文字の入力方法は、P.15~ 20をご覧ください。

### ドコモアプリパスワードの設定



新しく設定したいパス ワードを入力し「OK」を 押します。

※半角英数4~16文字を入力



確認のため同じパスワー ドを入力し「OK」を押し ます。

### 位置提供設定



選択肢のいずれかを選び 「進む」を押します。

- ※この設定はドコモ位置情報ア プリからも変更できます。
- ※ GPS による位置情報を提供す るには、「設定」から「位置情報 アクセス」>「位置情報にアク セス」をONにして設定してく ださい。



「OK」を押します。



ホーム画面で「…」を 押し、画面を左へはらっ て「基本機能/設定」の 中の「🔤 設定」を押し ます。



画面を上になぞり「+ア カウントを追加」を押し



「Google」を押します。




「新しいアカウント」を押 します。

※既にアカウントをお持ちの 場合は、「既存のアカウント」 を押します。



Googleアカウントとし て登録する姓と名を入力 し「」を押します。

※文字の入力方法は、P.15~ 20をご覧ください。

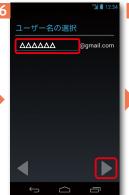

メールアドレスを作成し ます。希望するユーザー 名 (@gmail.comの前の 部分)を入力し「▶」を 押します。



ユーザー名が使用可能か 確認しますので、お待ち ください。

※ユーザー名が使用できない 場合は、再度ユーザー名を入 力するかユーザー名の候補 を押し「再試行」を押します。



※本操作手順は予告なしに変更される

場合があります。

上欄にパスワード(8文 字以上)を入力し、下欄に 同じパスワードを再入力 して「▶」を押します。

※入力時に無効な文字が含まれて いる場合や安全性が低い場合 は、再設定の必要があります。 また、文字数が8文字未満の場合 は設定できません。

### Google アカウントとは

GoogleアカウントはGoogleの様々 なサービス (Gmail やGooglePlayか らのアプリのダウンロードなど) を利 用するために必要なログインシステム です。Googleアカウントは「Gmailの メールアドレス」ですので、ここでは 新規のメールアドレスを作成します。 また、Googleアカウントを使用する にはパスワードの設定が必要です。



### Google アカウントを 設定・登録すると

Googleアカウントを作成する とGmailのメールアドレスと して使用できたり、Playストア からアプリをダウンロードでき るようになるなど、Googleの 様々なサービスを利用できるよ うになります。



### ユーザー名、パスワードに 使用可能な文字は

ユーザー名で使用できる文字はアルファベット (a-z)、数字(0-9)、およびピリオド(.)となり、 6文字から30文字の間で入力します。また、他 の人が使用しているユーザー名は使用すること ができません。

パスワードには任意の半角の英数字や記号を組 み合わせることができますが、8文字以上で設 定する必要があります。

# ✓ 2 ステップ1 Google アカウントを設定 する

# 予備の情報 パスワードを忘れた場合は、セキュリ ティ保護用の質問に答えて再設定リンク を別のメールアドレスに送信できます。 小学校の先生の名前は? ∆∆∆@∆∆∆.com

「セキュリティ保護用の 質問」を押し、任意の質 問を選択して「回答」を 入力します。「予備のメー ルアドレス」の入力欄に、 すでにお持ちのメールア ドレスを入力し「▶」を 押します。



ここでは「今は設定しな い<sub>1</sub>を押します。



Googleの「利用規約」と 「プライバシーポリシー」 Chromeの「利用規約」と 「プライバシーに関するお 知らせ」、Google Playの 「利用規約」を押し、それぞ れの内容を確認し「▶」 を押します。



そのままお待ちください。

### セキュリティ 保護用の質問とは

Googleアカウントのパ スワードをお忘れの場 合、事前に設定しておい た自分だけがわかる質 問の回答を使用して、新 しいパスワードを設定 することができます。

### 予備のメールアドレスを 入力するのは

予備のメールアドレスはGoogleアカウント のパスワードの再設定などに使用することが できます。ユーザー名やパスワードをお忘れ の場合にも、Googleアカウントの再設定を 行うサイトでセキュリティ保護用の質問に回 答すると、予備のメールアドレスに再設定用 URLが送られます。アクセスするとユーザー 名やパスワードを再設定することができます。

※予備のメールアドレスに、ここで作っているGmail アドレスを使用することはできません。

### ※本操作手順は予告なしに変更される 場合があります。



画面に表示されている ゆがんだ文字 と同じ文 字を入力し「▶」を押す と、アカウントの保存が 始まります。

- ※入力が誤っていた場合は再 度同じ画面が表示されます ので入力し直してください。
- ※本画面が表示されない場合 は、14の手順へそのまま進



ここでは「後で行う」を 押します。



データバックアップを行 う場合は「Googleアカ ウントでこの端末を常 にバックアップする」に チェックし「 ) を押し 17 ます。



「Google」を押します。





登録したアカウントが表 示されます。



### ゆがんだ文字の テキスト入力はなぜ必要か

機械的に大量にアカウントを取得されることなどを 防止するための仕組みです。画面に表示されている文 字列を目で確認して、テキストボックスに入力します。



### 必ず記入し、保管してください

Googleアカウント登録メモ

Gmailアドレス

セキュリティ保護用の質問

@gmail.com

# 2 ステップ2 SPモードメールアプリを ダウンロードする



ホーム画面で「 sp モードメール」を押します。



画面を上になぞり「ダウ ンロード」を押します。



「ご利用にあたって(必 読)」を押し、ソフトウェ ア使用許諾契約書の内容 を確認して「同意する」 にチェックし「利用開始」 を押します。

※dマーケットを初めて利用 する際に表示されます。




アップデート

「アップデート」を 押します。



インストール完了後、「ア プリ起動」を押します。

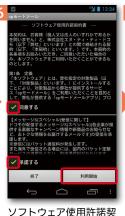

約書の内容を確認し「同 **意する」**にチェックして 「利用開始」を押します。

※【メッセージS(スペシャ ル)受信に関して】内容を確 認し、メッセージSを受け 取る場合は「承諾する」に チェックを入れます。



アップデート内容を確認 し「OK」を押します。



spモードメールの画面が 表示されたら完了です。

### 自分の電話番号・ spモードメールアドレスを確認する


自分の電話番号はドコモ電話帳アプリのマイプロフィールで確認できます。\*1 また、spモードメールアドレスはマイプロフィールを編集する際に簡単に引用できます。

マイプロフィールには、電話番号やメールアドレス以外の情報(住所や誕生日など)が登録できます。

\*1 ドコモ miniUIM カードが端末に挿入されている必要があります。



ホーム画面で「以ドコモ 電話帳」を押します。

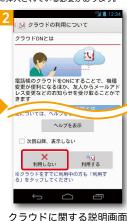

が表示されますが、ここで は「利用しない」を押します。

※ドコモ電話帳のクラウドサービ スについて詳しくはドコモの ホームページをご覧ください。



「マイプロフィール」タブ を押します。



自分の電話番号が 表示されます。「編 集」を押すと、マイ プロフィールの編 集ができます。

● メールアドレス



「姓」・「名」・「ふりがな」を 入力し、メールアドレス の「廿追加」を押します。



「図自動取得」を押すと、 spモードメールアドレス が自動で入力されます。 「登録完了」を押します。

※初回登録時のみ 2 と同じ画面 が出ますので、ここでは「利用 しない」を押します。



自分の電話番号とspモー ドメールアドレスがマイ プロフィールに登録され、 画面に表示されます。



「 
| その他の 
| へ」を押 し、各項目の「参設定」 や 「・ 追加」を押して編 集・登録をします。



### 4 電話帳などのデータを移し替える

ここでは microSDカードを使用した方法を紹介します。 電話帳データのお預かりセンターへの保存方法は ご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。



電話帳などのデータを保存した microSDカードを使用します。microSDカードに電話帳などの データを保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。 ※ SDHC 規格対応のため、microSDHCカード/microSDカードのみ使用できます。

### 電話帳を移し替える



ホーム画面で「こ」を押し

「 🔢 ドコモバックアップ」

ドコモアブリバスワード

ОК

. . . . . . . . .

を押します。 「ドコモサービス」の中の

を押します。



「microSDカードへ保存」



利用許諾契約書の内容を確 認し「同意する」を押します。



「復元」を押します。

### ●その他のデータを移し替えるには ここではブックマークを移し替えます。 電話帳を移し替える 4 からの続きです。



ドコモアプリパスワー しばらくすると電話帳の移 ドを入力し「OK」を押し し替えが完了します。 ます。 「トップに戻る」を押します。

復元結果

復元結果をご確認ください

成功 200件/200件 165KB/165KB

各データが復元されているかご確認 ください

トップに戻る



画面を上になぞり、 ブックマークの「選択」 を押します。

復元するデータにチェッ クし「選択」を押します。

※「最新データを選択」を押 すと、最新のバックアップ データが自動選択されます。



電話帳の「選択」を押し ます。



復元するデータにチェッ クし「選択」を押します。

※「最新データを選択」を押 すと、最新のバックアップ データが自動選択されます。



「追加」または「上書き」を 選び「復元開始」を押します。

- ※追加:登録済みの電話帳デー 夕に追加されます(元のデー 夕は削除されません)。
- ※上書き:登録済みの電話帳 データが削除されます。



内容を確認し「OK」を押



選び「復元開始」を押します。 ※追加:登録済みのブックマー クデータに追加されます(元

のデータは削除されません)。 ※上書き:登録済みのブックマー クデータが削除されます。



内容を確認し「OK」を 押します。



ドコモアプリパスワー ドを入力し「OK」を押 します。




しばらくするとブックマー クの移し替えが完了します。 「トップに戻る」を押します。

# ✓ 5 文字を入力する

### キーボードの入力方式を切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。 ※画面の下部に表示される「シ」を押すと、キーボードが非表示になります。

● テンキーキーボード⇔QWERTYキーボードの切り替え

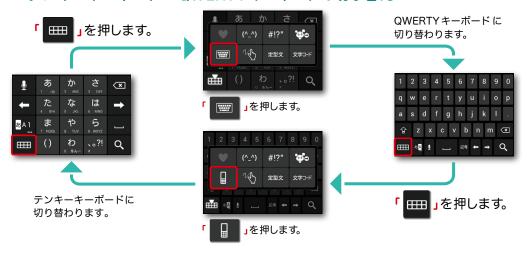

● 手書き入力への切り替え ※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通



● 音声入力への切り替え ※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通





「ご利用上の注意」と「ソフトウェア利用許諾契約」を確認の上、「OK」を押します。
※ドコモ音声入力を初めて利用する際に表示されます。

通 お話しください × +ャンセル 入力完了

音声入力に切り替わります。 端末に向かって話しかける と、文字入力できます。

### テンキーキーボードの入力方式

テンキーキーボードでは、5つの入力方式が使えます。

「あAl」」を長押し>「ATOKの設定」>「入力方式」から、「ケータイ入力」・「ジェスチャー入力」・「フリック入力」・「T9入力」・「2タッチ入力」のいずれかを押して切り替えます。

### ● ケータイ入力

同じキーを連続して押すと、「あ」 $\rightarrow$ 「い」 $\rightarrow$ 「う」 $\rightarrow$ 「え」 $\rightarrow$ 「お」 $\rightarrow$ 「あ」・・・のように文字が替わります。

」を押すと「ぉ」→「ぇ」→「ぅ」→「ぃ」→「ぉ」→「お」・・・のように逆順で文字が替わります。

### ● ジェスチャー入力

入力したい文字が割り当てられたキーを押したままにすると、キーの周囲にジェスチャーガイドが表示されますので、指を離さずに目的の文字までなぞります。 ※本入力方法であれば濁音などを、指を離さずに入



### ● フリック入力

力する事ができます。

入力したい文字が割り当てられたキーを押したままにすると、キーの上に文字(フリックガイド)が表示されます。指を離さず目的の文字の方向になぞります。





### **▼**7-ナイン **T9入力**

入力したい文字が割り当てられたキーを 1回ずつ押して、表示された予測候補の 中から目的の文字を選びます。

例:「ドコモ」と入力する場合



「た」「<sup>\*\*</sup>」「か」「ま」を押し、予測候補の中から「どこも」を押します。



変換候補の中から「ドコモ」を押します。

※変換候補を変えたい場合は、

「 ← 範囲 / 範囲→ 」を押し ます。

# ✓ 5 文字を入力する


### かな・英字・数字入力を切り替える

「あA1」を押すごとにかな、英字、数字に切り替わります。



### 手書き入力で文字を入力する

※手書き入力への切り替え方法は、P.15をご覧ください。

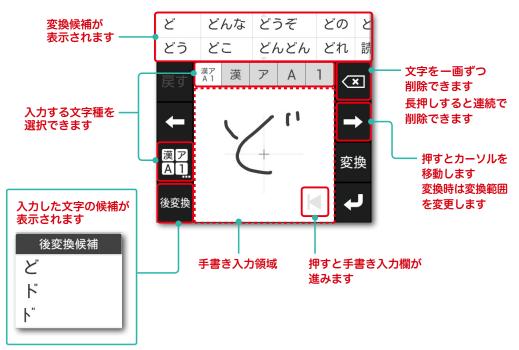

### 絵文字・顔文字・記号を入力する ※テンキーキーボード、QWERTYキーボード、手書き入力共通

顔文字



**6** 定型文 文字コード

入力したい**パレット**を押します。 ※入力欄によっては絵文字が入力でき ません。



カテゴリーを選択し、アイテムー 覧から入力する記号を押します。 ※デコメ絵文字を入力したい場合は テコメ」を押します。

### キーボードの大きさを変える

●テンキーキーボードの場合





【■■」を左右になぞって、キーボードの幅を調整できます。



■ 」を上下になぞって、 キーボードの高さを調整できます。

### ● QWERTY キーボードの場合



### ●セパレートテンキーの場合




テンキーキーボードやQWERTYキーボードと同 様に上下左右に高さや幅を調整できます。

# ☑ 5 文字を入力する

### キーボードを切り替える


画面の向きを変えることで、テンキーキーボードとセパレートテンキーが切り替わります。 ※入力欄・アプリケーションによっては対応していません。

### ●メイン画面のみの場合

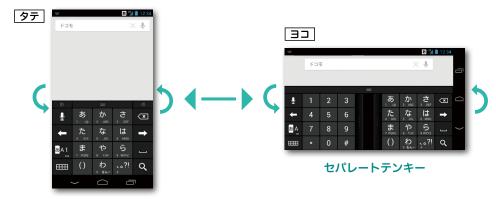


テンキーキーボード

### ●2 画面 (メイン画面+サブ画面) の場合

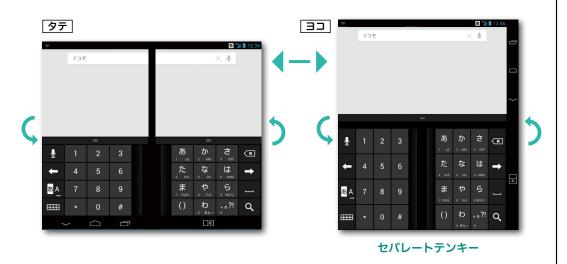

●入力した文字を削除する 文字の削除方法は複数あります。 「 🗵 」を上や左になぞることで削除方法を選択できます。 ಹ 🖫 🗎 12:34 Delete 削除方法を Backspac 表示します 右全削除 ALL ALL カーソル位置の 右の文字を削除 ALL Word X カーソル位置の 左の文字を削除 な は 文(単語)削除 左全削除 **===** 

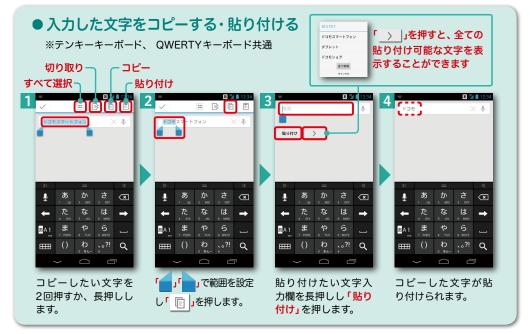



### 🗸 💪 電話をかける・受ける・切る

### 電話をかける

電話をかける方法は 3通りあります。

電話帳から かける



します。



が表示されますが、ここで は「利用しない」を押します。 ※ドコモ電話帳のクラウドサービ スについて詳しくはドコモの ホームページをご覧ください。



「連絡先」を押 し、かける相手を選ん で押します。

「『発表表を押します。

します。この端末を使って

発信または着信した場合、発

着信履歴が表示されます。

右の「し」を押すと、その電

話番号に発信します。



ホーム画面で 「し」を押します。



C ダイヤルして かける





「 タイヤル ダイヤル」を 押します。



ダイヤル番号を入力して から「し」を押します。



電話番号を押します。



「電話をかける」を押 します。



「発信中」と表示され ます。



発信者番号通知を設定する方法:「ホーム画面」>「 📞 通話」> 「!」>「通話設定」>「ネットワークサービス」>「発信者番号通 知」>「設定」で通知するかしないかを選択します。

### ●電話を受ける



着信時に「操作開始」を 通話をするには**「通話」** 押します。 を押します。

### ●電話を切る



「終了」を押します。

₹ 通話中

### ●通話中に画面が変わってしまった場合の 電話の切り方



ステータスバーを下方 向になぞります。



通知パネルにある「 を押します。



※「 ፴፱፩餐了 」を押して、電話を

切ることもできます。

### **▽ SPモードメールのメールを新規作成**する・見る・返信する


### メールを新規作成する



ホーム画面で「 🌭 sp モードメール」を押します。



「新規メール」を押します。

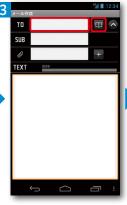

ら「」」を押します。

作成画面が表示された ※送信先を直接入力する場 合は「TO」欄を押します。



宛先入力方法が表示され るので、お好みの検索方 法を押します。

連絡先一覧からメール を送信したい相手のボッ クスをチェックし「決定」 を押します。



「SUB」欄を押し、件名 を入力後「TEXT」欄を 押します。



本文を入力後「決定」を 押します。

「送信」を押します。

### 受信メールを見る



### メールを返信する



受信メールを表示し メール作成画面が表示 「」を押し「返信」を押 されるので「TEXT」欄を 押します。

本文を入力し「決定」を 押します。

「送信」を押します。

23 24

します。

# ✓ 3 カメラで撮る・見る

### 写真を撮る



ホーム画面で「こうを 押します。



画面を左へ2回はらい 「エンタメ/便利ツール」 の中の「おメラ」を 押します。



被写体に背面のレンズ を向け、「〇」を押して シャッターを切ります。




### 最近の撮影履歴

押すと、ギャラリーに保 存された写真を見ること ができます。


### 写真を見る



画面を左へ4回はらい 「Google」の中の「 🌠 ギャラリー」を押します。

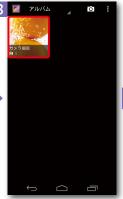

見たいアルバムを押し ます。

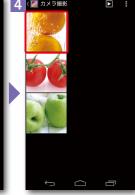

見たい写真を押します。



大きく表示されます。



ホーム画面を左へはらい 「┃ 「ギャラリー」を押す ことでもギャラリーを起動 することができます。

# ✓ 9 インターネットで検索する

### Googleでキーワード検索する



索ボックス」を押します。 ※「 ∪ 」を押すとGoogle音

声検索が可能です。



※ 2 ~ 5 の画面は初めてク イック検索ボックスを使用 する際に表示されます。



「次へ」を押します。 「次へ」を押します。




せん。」を押します。



」を押します。

検索候補



8 FJE NTT ドコモ ホーム

料金・割引

お客様サポート

受信/拒否19定

WWW.IIIdadomoto.co.jp/ NTTドコモのオフィシャルウェブサイトです。Xi、 FOMAなどの携帯電話情報、スマートフォン、iモー ドなどの各種...

製品一覧 - 新発売の製品一覧 - ドコモ タブレッ

料金ブラン - Xi料金ブラン - バリューブラン - ..

Q すべて 図 画像 ♥ ブレイス



# ✓ **TO Wi-Fiを設定する**

# ?

### Wi-Fiとは

インターネットに接続する方法には、Xi・FOMAで接続する方法とWi-Fiで接続する 2つの方式があります。Wi-Fi方式では、高速大容量通信が可能で、

高画質な動画などのファイルの通信に適しています。

※ Wi-Fi は、無線 LAN で接続しますので、無線 LAN のアクセスポイントの近くにいる必要があります。



ホーム画面で「 」を押し、画面を左へはらって「基本機能/設定」の中の「 」設定」を押します。



「Wi-Fi」を押します。



「 off 」を押して ONにします。

※なぞっても切り替えが可能です。



現在検出されている Wi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいネットワークの名称を押します。



接続に必要な情報を入力し「接続」を押します。



選択したWi-Fiネット ワークに接続されてい ることが確認できます。



Wi-Fi での通信が切断された場合 には自動的にXi・FOMAでの通 信に切り替わり、パケット通信料 がかかります。

docomo Wi-Fiの設定方法については、ドコモのWi-Fi ガイドブックをご覧ください。

### 知っておくと便利な機能

### タップサーチを利用する

画面内や画像内に検索したい文字がある場合に、文字を押したり、カメラで撮影したり、 本体やmicroSDカードに格納されている静止画を選択したりすることで 検索を行うことができます。

●インターネットをしている時に調べたい言葉が出てきた場合



調べたい言葉が出て いる画面でステータ スバーを下方向にな ぞります。



通知パネルの機能欄を左へなぞり「 **シ** タップサーチ」を押します。



<mark>「画面内検索」</mark>を押し ます。



検索したい文字を押 します。



「」」「」」を左右にな ぞり、範囲を設定し ます。



「〇」を押します。



キーボードが表示され、文字入力欄に文字が入力されます。 「」を押します。



検索結果が表示され ます。

### 知っておくと便利な機能

### 「ecoモード」設定をする

ecoモードに設定すると、電池の消費を抑えることができます。



ホーム画面で「…」を押し、画面 を左へはらって「基本機能/設定」

の中の「三二設定」を押します。

「ecoモード」を押し



「ecoモード」を押します。 ※「お好みecoモード設定」を 押すと、詳細な項目を設定 できます。



モードを選択します。

オート設定

### オート

「オート設定」で設定した電池残量や時 間に応じて自動で「お好みecoモード」 や「しっかりecoモード」に設定します。

### お好みecoモード

「お好みecoモード設定」 の内容で、ecoモードに 設定します。

### しっかりecoモード

電池の消費を極力抑えた ecoモードに設定します。

### 11 画 時間設定 🗾 オート設定 三 時間設定 K 十 新規設定 電池残量 有効にする 時間設定 ecoモート選択 開始時間と終了時間 を設定し「完了」を押 します。 繰り返し設定をします。 「時間設定」を押します。 「十新規設定」を押し 「有効にする」にチェッ お好みecoモードか、 クを入れ、各項目を設 ます。 しっかりecoモード 定し、「OK」を押します。 を選択します。

### オート設定

ecoモードをオートにしたときecoモードに切り替わる電池残量、時間設定の設定をします。



「オート設定」を押し ます。



「電池残量」を押します。



「お好みecoモード」 または「しっかり eco モード」を押します。



ecoモードに切り替わる 電池残量を設定します。 7 の画面に戻りますの で、「⇔バックキー」を押

します。

### ブルーライトカットモードを利用する


ディスプレイの発光のうち、疲れ目などの原因の1つとされる輝度の強い青色光を 約30%軽減します。



ステータスバーを下 方向になぞると、通知 パネルが開きます。



通知パネルの機能欄を 左へなぞります。

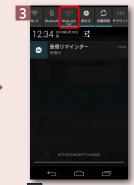

BlueLightCut」を押 します。ブルーライトカッ トモードがONになります。

### 知っておくと便利な機能

### 2画面 (ダブルモード/フルスクリーンモード) を利用する

端末を開くことで、2画面を使用して操作することができます。

メイン画面

サブ画面に情報を表示しながら、メイン画面でアプリケーションを操作したり(ダブルモード)、アプリケーションの画面を大画面表示(フルスクリーンモード)することができます。

サブ画面

ダブルモード

青いバーの表示 -

がある画面を操

作できます。切り

替える場合は、操

作したいほうの 画面を押します。 ## 12.34

\$7

12:34

\$7

\$100.05/10

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.055/1

## 0.

メモ一覧: テキストメモや ブラウザで保存したペー ジ、スクリーンショットし た画像などを表示します。

**- ブラウザ:** ウェブページを 表示します。

ギャラリー: ギャラリーを 起動し、カメラで撮影し た画像などを表示します。

- <mark>画面キャプチャ:</mark> メイン 画面に表示されている画 面を撮影します。

タップサーチ:メイン画面 に表示されている文字を検 索(タップサーチ)します。

フルスクリーンモードに 切り替えます。

フルスクリーン モード



メイン画面とサブ画面の間の 文字が読みにくいときは (スライド機能を利用する)

を読むことができます。

### Wムービーを利用する


本端末を閉じていたり、途中まで開いた状態で動画を再生する場合、メイン画面とサブ画面で同じ動画を再生することができます。

● 動画を2画面で再生する ※手順 ■~ 図は1画面での操作方法です。



ホーム画面で「iii」を 押し、画面を左へ4回はら い「Google」の中の「

ギャラリー」を押します。



見たいアルバムを押 します。




見たい動画を押します。



「 」を押します。



ここでは「動画プレーヤー」を押し「1回のみ」を押します。



「 ■■ 」を押します。



「OK」を押します。



サブ画面

メイン画面、サブ画面 双方で再生されます。

### 知っておくと便利な機能

### 2画面を利用する

### インターネットをしながらメモをとる

メイン画面でインターネットをしながら、 サブ画面で気になった情報などのメモをとることができます。





サブ画面で新規テキストメモが起動します。

### メールをしながらインターネットをする

メイン画面でメールを作成しながら、サブ画面でインターネットをして、 メールに記載したいURLや情報をメール画面を閉じることなく、閲覧することができます。





サブ画面でブラウザが起動します。

### メール画面を閉じることなく写真を選んで添付する

メイン画面でメールを作成しながら、サブ画面でギャラリーを表示して メールに添付する写真をメール画面を閉じることなく、選択することができます。



メイン画面でメールを作成中にサブ画面で 」を押します。



サブ画面でギャラリーが起動します。

### ■ 写真をサムネイルで選びながら拡大して閲覧する

メイン画面で写真のサムネイル一覧を表示しながら、サブ画面で選んだ写真を大きく閲覧することができます。



ホーム画面で「 ギャラリー」を押します。



見たいアルバムを押します。



メイン画面のサムネイル一覧 の中から見たい写真を押すと、 サブ画面に選んだ写真が大き く表示されます。